

Målningsguide för Tjärfärg och Tjärolja

Version: 2026-01





Åtgång:

Tjärfärger: 5-8 m²/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.

Tjärvitriol & Tjäroljor: 6-10 m²/liter beroende på underlag. Mycket uttorkat trä kan ge en åtgång som är 2-3 gånger större.


Innan du målar:


- Innan målning ska burken röras om noggrant.
- Måla när temperaturen är minst 10°C, då tränger Tjärprodukten bättre in i underlaget och torkar snabbare. Kontrollera väderprognosen – det bör inte regna varken dagarna före eller efter målning.
- Om träytan är för tät kan du späda Tjärfärg med 10–20 % balsamterpentin eller T-röd för bättre inträngning. Tjärvitriol och våra Tjäroljor är klara att användas som de är och ska inte spädas, oavsett underlag. Nytt tryckimpregnerat virke går att behandla. Om inträngningen är sämre på hyvlat, tryckt eller timrat virke, rekommenderar vi ett tunt första lager eller att du väntar 1–2 år tills träet blivit mer mottagligt.
- Det är en fördel att måla ett lager innan montering eftersom obehandlat trä snabbt kan angripas av svampsporer. Har virket stått obehandlad mer än fyra veckor bör det tvättas med mögeltvätt innan målning. Detta gäller även äldre obehandlat trä eller en kraftigt åldrad laserad fasad, ev. ska dött ytskikt tas bort. Vid ommålning efter en vinter eller längre uppehåll ska virket alltid tvättas med antimögemedel för att säkerställa att inga mögelsporer finns kvar.
- Om fasaden tidigare målats med exempelvis röd slamfärg ska du börja med att ta bort löst sittande färg, till exempel med stålborste eller annan metod som passar ditt virke. Tvätta därefter fasaden med mögeltvätt, gärna i kombination med högtryckstvätt, för att säkerställa att eventuella mögelsporer avlägsnas.
- Vi rekommenderar rostfri spik eller skruv till alla kulörer förutom Svartbrun Tjära och Svarttjära. Galvad spik eller skruv kan skadas vid mekanisk påverkan och börja korrodera.

När du målar

- När du målar fasaden för första gången med våra Tjärprodukter rekommenderar vi två lager för bästa resultat, helst under samma säsong. Våra Tjäroljor är även avsedda för terrass, där räcker det med ett lager.
- Kulören kan variera något beroende på tillverkningsnummer, se därför etiketten på locket. Har du burkar med olika nummer bör du kontrollera kulören och vid behov blanda dem med varandra för att undvika nyansskillnader. För Svarttjära och Svartbrun Tjärfärg behöver du inte göra denna kontroll.
- Rör om Tjärprodukten regelbundet under målningen för att förhindra att pigmentet samlas på botten.
- Undvik att måla tjocka lager, då detta kan bilda en svårtorkad, lackliknande yta. Produkten ska tränga in helt i underlaget. Måla som med en vanlig målarfärg. Våra Tjärfärger och Tjäroljor kan även appliceras med färgspruta, se separat guide online.
- Måla en hel bräda i taget för att undvika nyansskillnader och få en jämn yta. För ett enhetligt resultat bör du också måla en hel vägg i taget.
- Använd en bred pensel, cirka 70–100 mm.

När du har målat

- Målningsintervall: 6–10 år beroende på användningsområde. En altan är mer utsatt än en fasad. Skyddade sidor kan ha längre underhållsintervall.
 - Auson Tjärfärger och Tjäroljor fyller två viktiga funktioner: de ger en vacker kulör samtidigt som tjäran tränger in i träet och motverkar uttorkning och sprickbildning.
 - På extra utsatta ytor är därför våra produkter särskilt värdefulla. Underhållsintervallet förlängs för varje gång du målar med våra produkter.
-  Var medveten om att trasor och papper kan självantända och bör blötas i vatten omgående efter användning, samt slängas på ett brandsäkert ställe. Detta gäller alla våra Tjärprodukter.

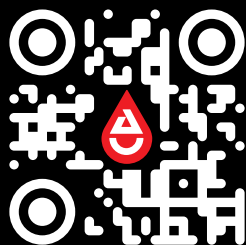

Läs mer på: www.tjarfarg.se



Auson AB Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka,
Sweden, Tel +46 (0)300-56 20 00, auson.se



Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i
SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.